


アルミ選別機模型

リサイクル施設でアルミとプラスチック(非金属)を選別する装置のデモ模型です。




※オプション

アルミ選別機に別売の磁選機を
追加することができます。

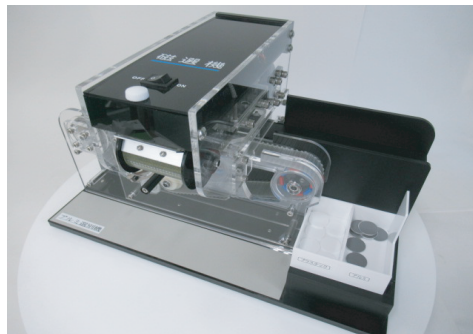

- コンベア上にアルミとプラスチックの円板を並べて、手回しハンドルを回すと、コンベアの先端にある「ネオジウム磁石」が高速回転して、アルミだけジャンプします。
- 選別されたアルミとプラスチックはそれぞれトレイに納まります。
- 正面が透明アクリルのカバーになっており、内部構造が見えます。

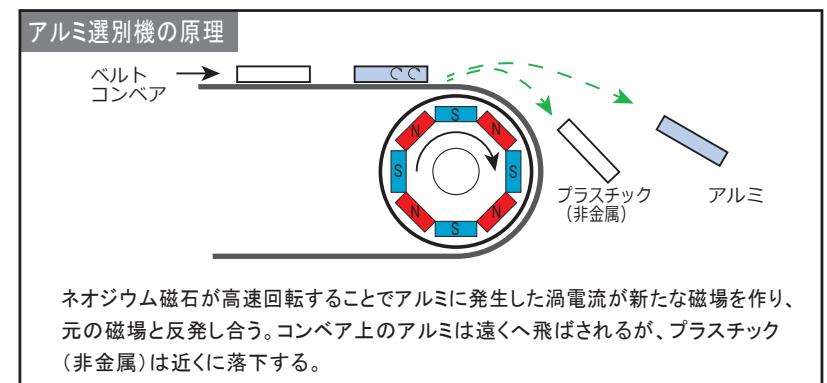

仕 様

ネオジウム棒磁石 : 8ヶ

アルミ円板 : 6ヶ、プラスチック(アクリル)円板 : 6ヶ

寸 法 : 400Wx150Dx170H(mm)

※段ボール箱梱包による納品となります。


※部品の入手性や改良の為に仕様の一部が予告なく変更される場合があります。

製造・販売元 株式会社 共立模型
KYORITSU MODEL MFG. CO., LTD.

〒144-0045 東京都大田区南六郷1-8-16
TEL: 03-3735-1622 FAX: 03-3735-1693
URL <http://www.kyoritsu-mokei.com>

磁選機模型（アルミ選別機オプション）

リサイクル施設でスチールを選別する装置のデモ模型です。

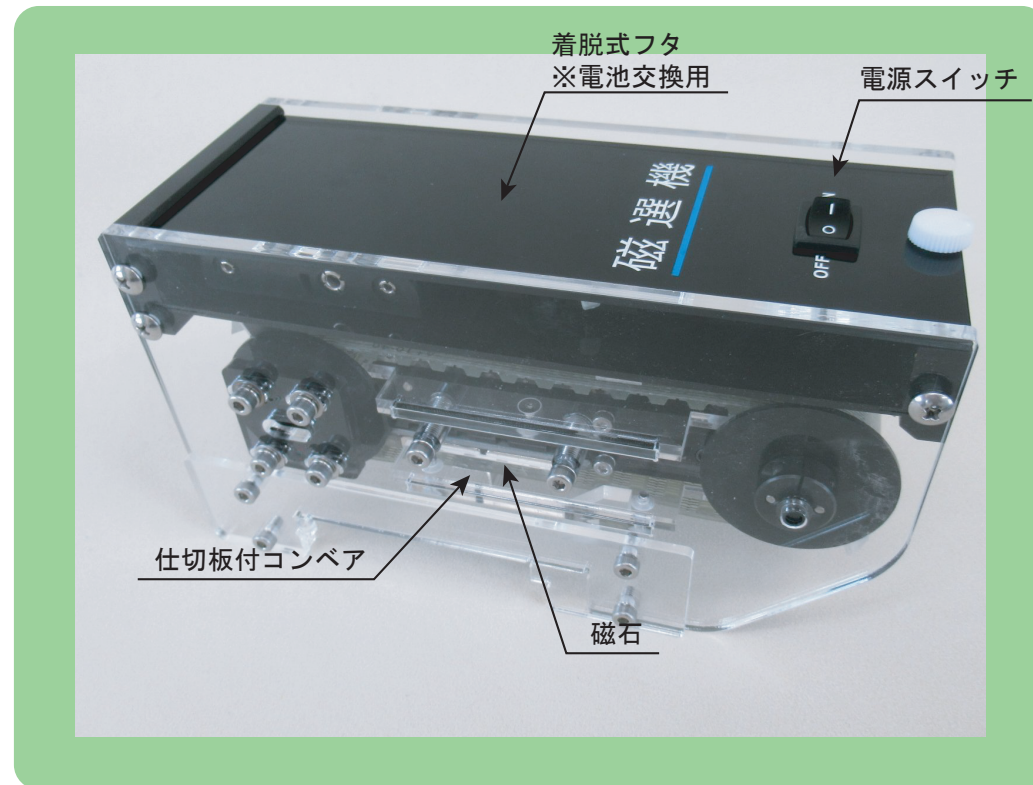

※アルミ選別機と組み合わせた状態



電池交換の様子




コンベア上にスチールとプラスチックの円板を並べて、手回しハンドルを回すと、コンベア上方にある磁選機がスチールを吸着し、仕切り板がスチールを動かして分別します。プラスチックはそのまま通過します。
※プラスチックをアルミに替えても同様です

選別されたスチールとプラスチックはそれぞれトレイに納まります。

側面が透明アクリルのカバーになっており、内部構造が見えます。

磁選機の原理

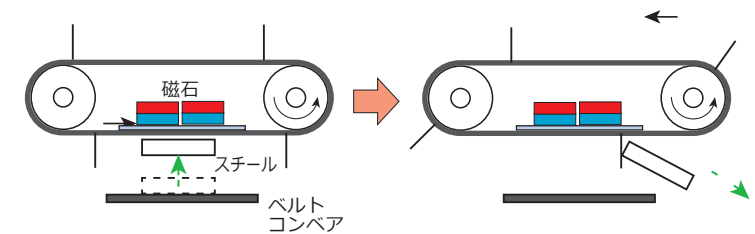

コンベア上を移動してきたスチールを磁石で吸着して、仕切り板付のコンベアで仕分けをする。

仕様

ネオジウム棒磁石：8ヶ

スチール円板：6ヶ、プラスチック(アクリル)円板：6ヶ

電源：単三電池x4本

寸法：205Wx100Dx115H(mm) ※本体部

※段ボール箱梱包による納品となります。

※部品の入手性や改良の為に仕様の一部が予告なく変更される場合があります。

製造・販売元 株式会社 共立模型
KYORITSU MODEL MFG. CO., LTD.

〒144-0045 東京都大田区南六郷1-8-16
TEL:03-3735-1622 FAX:03-3735-1693
URL <http://www.kyoritsu-mokei.com>